SAMSUNG

SM-G355H/DS
SM-G355H

Používateľská príručka

www.samsung.com

Informácie o tejto príručke

Toto zariadenie poskytuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu prostredníctvom štandardov a odborných technologických znalostí spoločnosti Samsung na vysokej úrovni. Účelom tejto používateľskej príručky je podrobne popísať funkcie a vlastnosti zariadenia.

- Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky sa môžu líšiť od vzhľadu konkrétneho produktu.
- Obsah sa môže líšiť od konečného produktu alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung na adrese *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od typu zariadenia, používaného softvéru alebo poskytovateľa služieb.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, oblasti a použitého hardvéru. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôsobenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ak sa týmto poplatkom chcete vyhnúť, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť alebo mať rôzne označenie podľa toho, či máte model pre jednu alebo dve karty SIM.

Ikony s pokynmi

Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb

Výstraha: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

Autorské práva

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať, distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname

7 Popis zariadenia
8 Tlačidlá
9 Obsah balenia
10 Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie
14 Nabíjanie batérie
16 Vloženie pamäťovej karty
18 Zapnutie a vypnutie zariadenia
19 Držanie zariadenia
19 Uzamknutie a odomknutie zariadenia
19 Nastavenie hlasitosti
19 Prepnutie do tichého režimu
20 Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM

Základy

21 Indikačné ikony
22 Používanie dotykového displeja
25 Otočenie obrazovky
26 Oznámenia
27 Domovská obrazovka
29 Obrazovka aplikácií
30 Používanie aplikácií
31 Zadávanie textu
32 Pripojenie k sieti Wi-Fi
33 Nastavenie kont
34 Prenos súborov
35 Zabezpečenie zariadenia
37 Aktualizácia zariadenia

Komunikácia

38 Telefón
43 Kontakty
46 Správy
47 E-mail
49 Google Mail
51 Hangouts
51 Google+
52 Fotky
52 ChatON

Web a sieť

53 Internet
54 Chrome
55 Bluetooth

Médiá

57 Fotoaparát
63 Galéria
65 Video
66 YouTube
67 Rádio

Obchody s aplikáciami a médiami

69 Obchod Play
70 Samsung Apps (GALAXY Apps)
70 Knihy Play
71 Filmy a TV Play
71 Hudba Play
71 Hry Play
71 Kiosk Play

Pomôcky

72 Poznámka
73 Plánovač S
74 Disk
75 Hodiny
76 Kalkulačka
77 Hlasový záznamník
78 Google
79 Hlasové vyhľadávanie
79 Moje súbory
81 Stiahnuté položky

Cestovanie a informácie o polohe

82 Mapy

Nastavenia

83 Informácie o nastaveniach
83 Wi-Fi
84 Bluetooth
84 Zdieľanie pripojenia a mobilný prístupový bod
85 Letový režim
85 Využitie dát
85 Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)
86 Ďalšie siete
87 Zamknutá obrazovka
87 Zvuk
88 Zobrazenie
89 Hovor
90 Ukladací priestor
90 Režim šetrenia energie
90 Batéria
91 Správca aplikácií
91 Miesto
91 Zabezpečenie
92 Jazyk a vstup
95 Zálohovanie a resetovanie
95 Pridať konto
95 Dátum a čas
96 Zjednodušenie ovládania
97 Príslušenstvo
97 Tlač
97 Informácie o zariadení
97 Nastavenia Google

Riešenie problémov

Začíname

Popis zariadenia

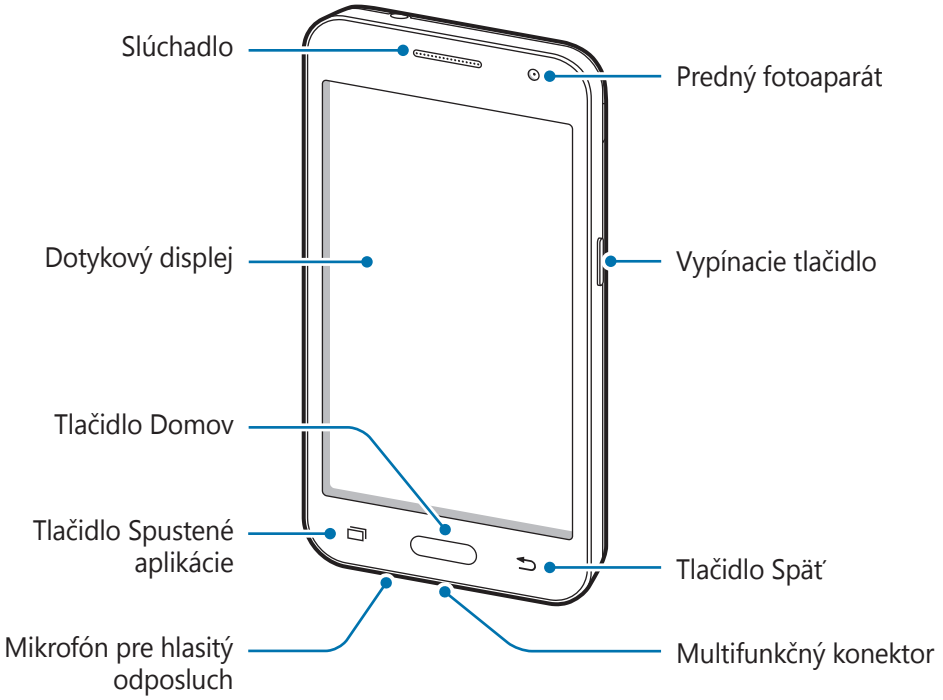

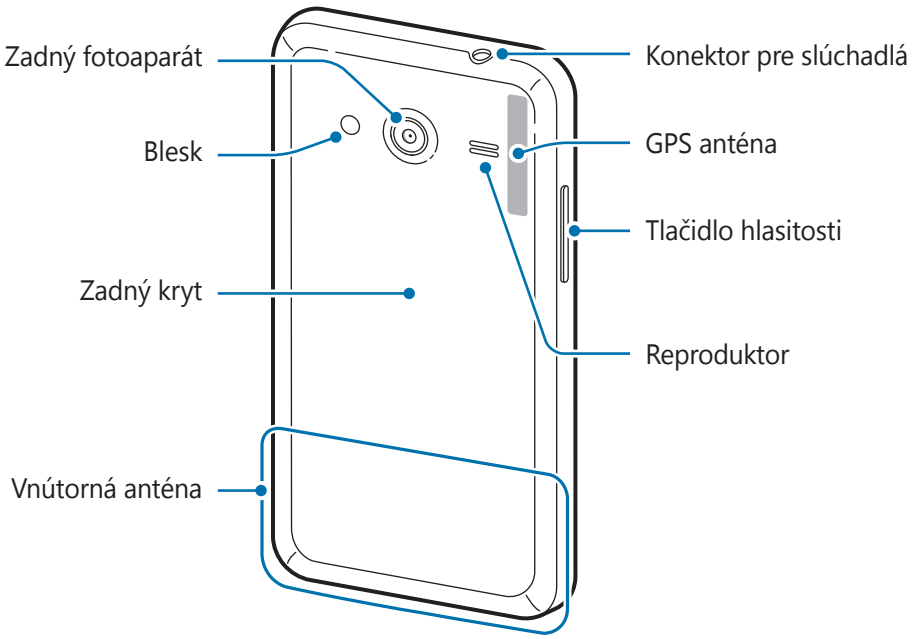

- Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Vypínacie tlačidlo	• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie. • Ak chcete reštartovať zariadenie, v ktorom sa vyskytli závažné chyby alebo ktoré sa zablokovalo alebo prestalo reagovať, stlačte a podržte toto tlačidlo 7 sekúnd. • Stlačením tlačidla zablokujete alebo odblokujete zariadenie. Po vypnutí dotykového displeja sa zariadenie prepne do režimu uzamknutia.
	Naposledy použité aplikácie	• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.
	Domov	• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku. • Stlačením a podržaním sa spustí vyhľadávanie Google.
	Späť	• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
	Hlasitosť	• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka

- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Na poruchy spôsobené používaním neschváleného príslušenstva sa nevzťahuje záručný servis.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.

So zariadením možno používať len karty microSIM.

1 Odstráňte zadný kryt.

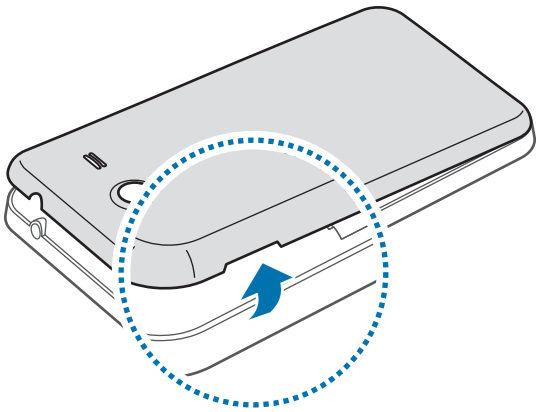

Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.

Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

2 ► **Modely s dvoma kartami SIM**: Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

Vložte prvú kartu SIM alebo USIM do slotu SIM karty 1 (1) a druhú kartu SIM alebo USIM do slotu SIM karty 2 (2).

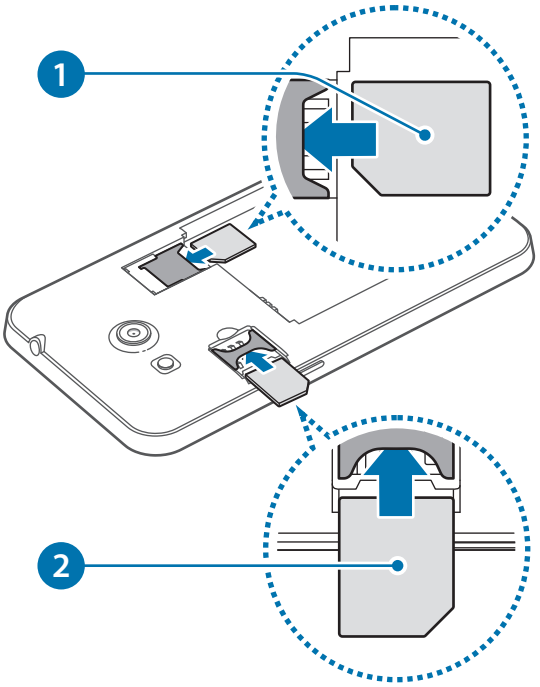

► **Modely s jednou kartou SIM**: Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

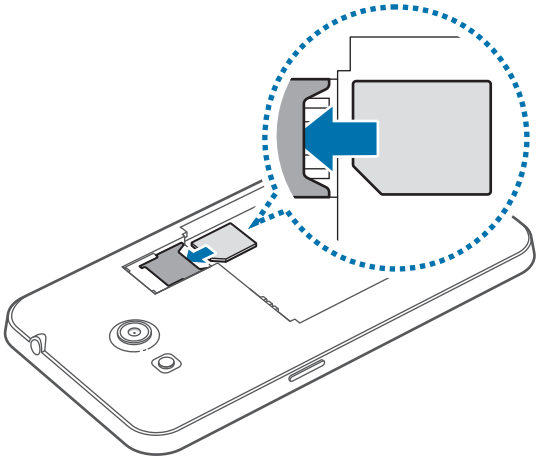

- Neodstraňujte ochrannú pásku na anténe, pretože by sa anténa mohla poškodiť.
- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slote karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

3 Vložte batériu.

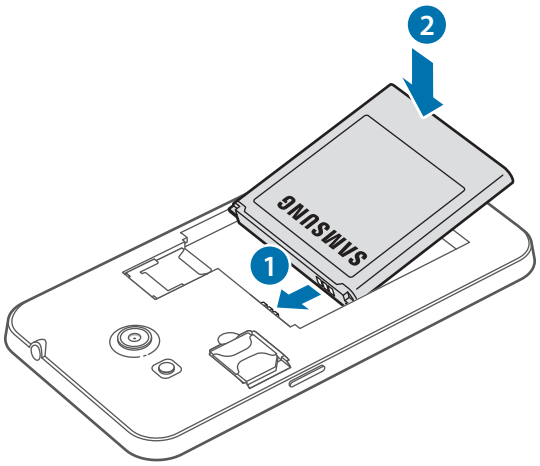

4 Znova nasaďte zadný kryt.

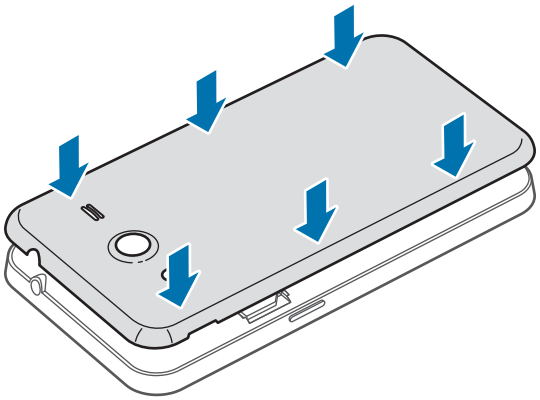

Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

1 Odstráňte zadný kryt.

2 ► **Modely s dvoma kartami SIM**: Vyberte batériu a potom kartu SIM alebo USIM.

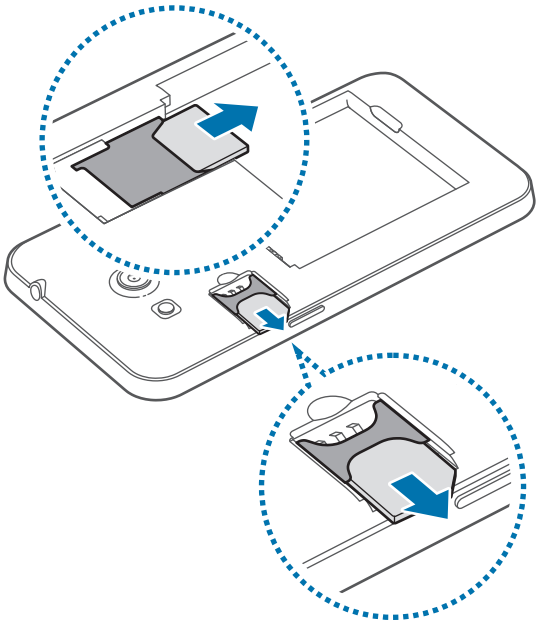

► **Modely s jednou kartou SIM**: Vyberte kartu SIM alebo USIM.

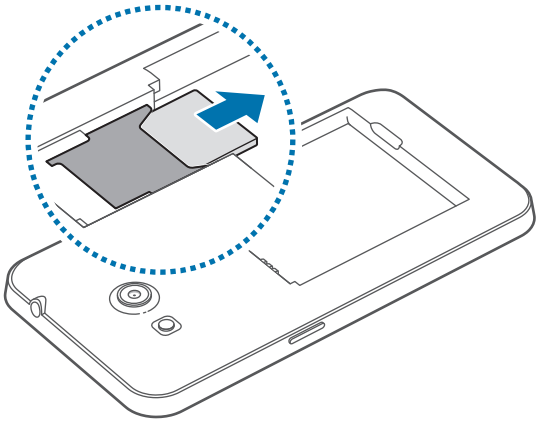

Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabite pomocou nabíjačky. Zariadenie môžete nabíjať aj tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

Nabíjanie pomocou nabíjačky

Menší koniec nabíjačky zapojte do multifunkčného konektora na zariadení a väčší koniec nabíjačky zapojte do elektrickej zásuvky.

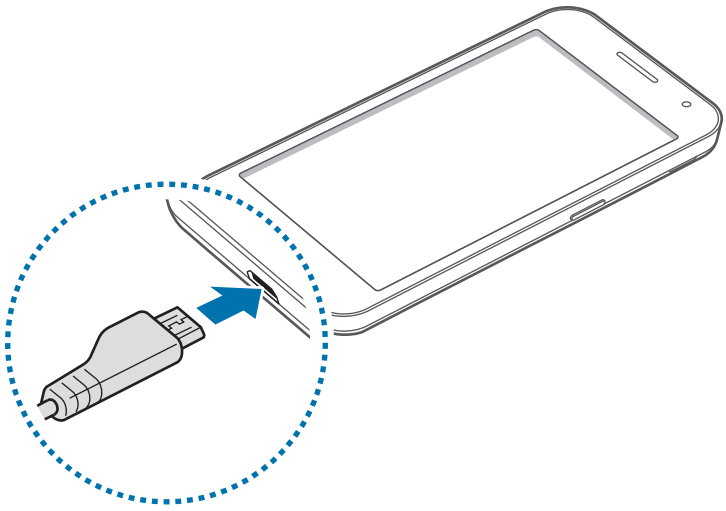

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.

Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.

Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

Kontrola stavu nabitia batérie

Ak sa batéria nabíja, keď je zariadenie vypnuté, aktuálny stav nabitia batérie zobrazujú nasledujúce ikony:

Nabíjanie



Úplne nabitá

Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôsobením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.

- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.

- Zariadenie podporuje systémy súborov VFAT a exFAT pre pamäťové karty. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **SD card** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

3 Znova nasaďte batériu a zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD**.

1 Odstráňte zadný kryt a batériu.

2 Vytiahnite pamäťovú kartu.

3 Znova nasaďte batériu a zadný kryt.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých dát uložených na karte. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa zobrazených pokynov.

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo.

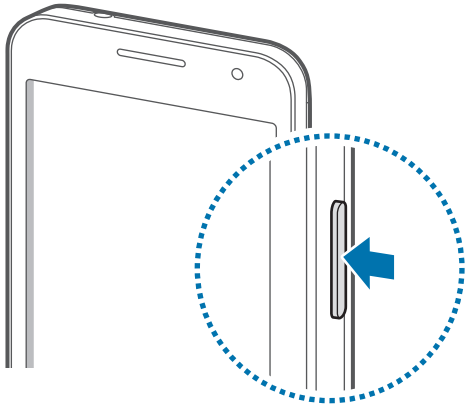

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.
- Ak chcete vypnúť bezdrôtové funkcie, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Letový režim**.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.

Držanie zariadenia

Nezakrývajte oblasť antény rukami, ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.

Uzamknutie a odomknutie zariadenia

Keď zariadenie nepoužívate, uzamknite ho, aby ste zabránili jeho neúmyselnému používaniu. Stlačením vypínacieho tlačidla vypnete displej a prepnete zariadenie do režimu uzamknutia. Zariadenie sa automaticky uzamkne, keď sa istú dobu nepoužíva.

Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov, keď je dotykový displej vypnutý, ťuknite na ľubovoľné miesto na obrazovke a rýchlo pohnite prstom v ľubovoľnom smere.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti upravíte hlasitosť zvonenia alebo hlasitosť zvuku pri prehrávaní hudby alebo videa.

Prepnutie do tichého režimu

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti, až kým sa zariadenie neprepne do tichého režimu.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a ťuknite na položku **Zvuk** alebo **Vibrovať**.

Používanie dvoch kariet SIM alebo USIM

Ak vložíte dve karty SIM alebo USIM, môžete mať dve telefónne čísla alebo dvoch poskytovateľov služieb v rámci jediného zariadenia.

Aktivovanie kariet SIM alebo USIM

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**. Potiahnite jeden alebo oba prepínače pre karty SIM alebo USIM doprava.

Ak sú obidve karty aktívne, môžete prijímať hovory a správy na každej karte. Kým máte hovor na jednej karte, môžete prijať ďalší hovor na druhej karte. Keď prijmete druhý hovor, prvý hovor bude podržaný.

Zmena zobrazovaného názvu a ikony kariet SIM alebo USIM

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Správca kariet SIM**. Vyberte kartu SIM alebo USIM a potom ťuknite na položku **Vyberte ikonu** alebo **Registrovať názov**. Nastavte zobrazovaný názov a ikonu pre jednotlivé karty.

Prepínanie kariet

Keď sú aktivované dve karty SIM alebo USIM, na ploche panela oznámení sa zobrazia ikony výberu karty. Otvorte panel oznámení a vyberte kartu.

Základy

Indikačné ikony

Ikony zobrazujúce sa v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ikona	Význam
	Žiadny signál
/	Intenzita signálu
1 / 2	Aktuálne prístupná karta SIM alebo USIM (modely s dvoma kartami SIM)
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim

Ikona	Význam
⚠	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
▯	Úroveň nabitia batérie

Používanie dotykového displeja

Na obsluhu dotykového displeja používajte len prsty.

- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.

- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.

Gestá prstami

Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

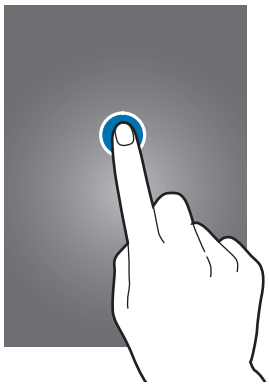

Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.

Potiahnutie

Ak chcete ikonu, miniatúru alebo ukážku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na požadované miesto.

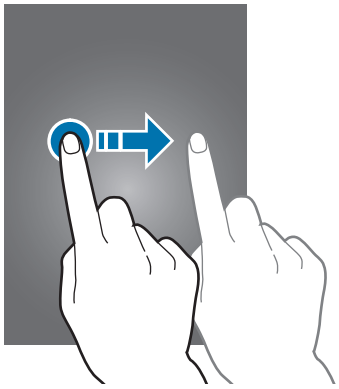

Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky alebo obrázka, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.

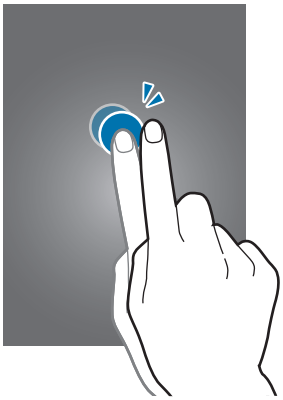

Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam, ako sú napríklad kontakty.

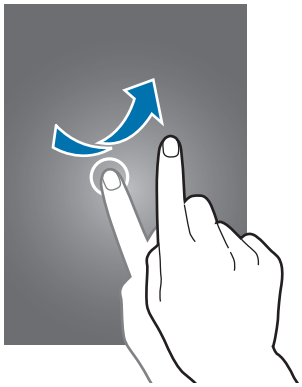

Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

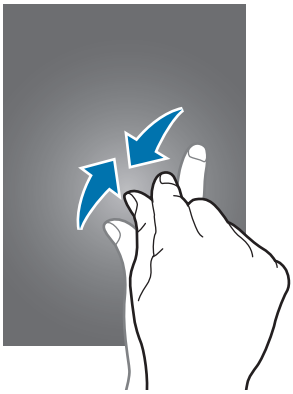

Otočenie obrazovky

Mnohé aplikácie možno zobraziť s orientáciou na výšku alebo na šírku. Ak otočíte zariadenie, displej sa automaticky prispôsobí novej orientácii obrazovky.

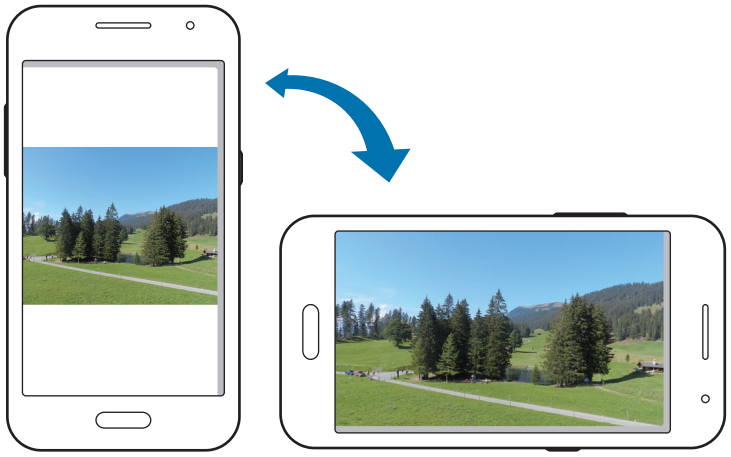

Ak nechcete, aby sa displej otáčal, otvorte panel oznámení a vyberte položku **Otočenie obraz.**

- Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.
- Niektoré aplikácie zobrazujú inú obrazovku v závislosti od orientácie. Napríklad keď zariadenie otočíte na šírku, kalkulačka sa prepne na vedeckú.

Oznámenia

V stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazujú ikony oznámení, ktoré oznamujú zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie informácie. Panel oznámení otvoríte tak, že stavový riadok potiahnete smerom nadol. Posúvaním zoznamu zobrazíte ďalšie oznámenia. Ak chcete panel oznámení zavrieť, potiahnite stavový riadok v spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Na paneli oznámení môžete zobraziť aktuálny stav zariadenia a používať nasledujúce možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby v tichom režime vibrovalo alebo malo úplne stlmený zvuk.
- **Otočenie obraz.**: Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Mobilné dáta**: Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Mobilný prís. b.**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zdieľania pripojenia Wi-Fi.
- **Synchron.**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.
- **Šetren. energie**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu šetrenia energie.
- **Letový režim**: Aktivácia alebo deaktivácia letového režimu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom pri prístupe ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej indikačné ikony, widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky.

Domovská obrazovka môže mať viacero panelov. Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania položiek

Pridanie ikony aplikácie

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku , ťuknite na ikonu aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na ukážku panela.

Premiestnenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Odstránenie položky

Ťuknite na položku, podržte ju a potom ju potiahnite do koša, ktorý sa zobrazí v hornej časti domovskej obrazovky. Keď sa farba koša zmení na červenú, položku uvoľnite.

Zmena usporiadania panelov

Pridanie nového panela

Stiahnite prsty k sebe na obrazovke a ťuknite na položku .

Premiestnenie panela

Dotknite sa obrazovky dvomi roztiahnutými prstami, stiahnite ich k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ho a potom panel potiahnite na nové miesto.

Odstránenie panela

Na obrazovke stiahnite prsty k sebe, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a potom potiahnite do koša v hornej časti obrazovky.

Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky.

Ťuknite na prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, podržte ju, ťuknite na položky **Tapety** → **Domovská obrazovka** a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Fotky**: Zobrazenie obrázkov v položke **Fotky**.
- **Galéria**: Zobrazenie fotografií nasnímaných pomocou fotoaparátu zariadenia alebo obrázkov stiahnutých z internetu.
- **Tapety**: Zobrazenie obrázkov tapiet.
- **Živé tapety**: Zobrazenie animovaných obrázkov.

Vyberte obrázok, podľa potreby zmeňte veľkosť rámu a potom ho nastavte ako tapetu.

Používanie widgetov

Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke. Ak ich chcete používať, pridajte ich z panela widgetov na domovskú obrazovku.

- Niektoré widgety sa pripájajú k internetovým službám. Používanie widgetov pripojených na internet môže mať za následok účtovanie dodatočných poplatkov.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst, ťuknite na položku **Widgety**. Prejdite doľava alebo doprava na paneli widgetov, ťuknite na požadovaný widget, podržte ho a pridajte na ukážku panela. Umiestnite ho na požadované miesto, v prípade potreby zmeňte veľkosť potiahnutím rámu a potom ťuknutím kdekoľvek na obrazovku uložte polohu widgetu.

Ak chcete pridať widget na nový panel, potiahnite ho na posledný panel.

Obrazovka aplikácií

Na obrazovke Aplikácie sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku .

Ďalšie panely zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

Zmena usporiadania aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Upraviť**, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na nové miesto. Ak ju chcete premiestniť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Súvisiace aplikácie môžete umiestniť do jedného priečinka, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.

Ťuknite a podržte žiadanú aplikáciu, potiahnite ju na položku **Vytvoriť priečinok** a následne zadajte názov priečinka. Vložte aplikácie potiahnutím do nového priečinka.

Inštalácia aplikácií

Na preberanie a inštaláciu aplikácií použite obchody s aplikáciami, ako napríklad **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Odinštalovanie aplikácií

Postupne ťuknite na položky → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

Predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno odinštalovať.

Zakázanie aplikácií

Ťuknite na položky → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií** a vyberte aplikáciu, ktorú chcete zakázať.

Ak chcete povoliť aplikácie, na obrazovke aplikácií ťuknite na položky → **Zobr. neakt. aplik.**, vyberte príslušné aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

- Prevzaté aplikácie a niektoré predvolené aplikácie dodávané spolu so zariadením nemožno zakázať.
- Keď použijete túto funkciu, zakázané aplikácie sa prestanú zobrazovať na obrazovke aplikácií, zostanú však uložené v zariadení.

Používanie aplikácií

V zariadení možno používať množstvo rôznych typov aplikácií – od multimediálnych až po internetové aplikácie.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa otvorí daná aplikácia.

Niektoré aplikácie sú zoskupené do priečinkov. Ťuknite na priečinok a potom ťuknutím otvorte aplikáciu.

Otvorenie aplikácie zo zoznamu naposledy použitých aplikácií

Ťuknutím na položku otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.

Ukončenie aplikácie

Nepoužívané aplikácie ukončujte, aby sa šetrila energia batérie a zachoval výkon zariadenia.

Postupne ťuknite na položky → a potom ťuknutím na položku **Koniec** vedľa aplikácie danú aplikáciu zavrite. Ak chcete ukončiť všetky spustené aplikácie, ťuknite na položku **Ukončiť všetko**. Prípadne ťuknite na → .

Zadávanie textu

Na zadávanie textu môžete používať klávesnicu Samsung alebo funkciu hlasového vstupu.

Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

Zmena typu klávesnice

Ťuknite na ľubovoľné textové pole, otvorte panel oznámení, ťuknite na položku **Vybrať metódu vstupu** a potom vyberte typ klávesnice, ktorá sa má použiť.

Používanie klávesnice Samsung

Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položky , vyberte jazyk a potom ťuknite na položku **Klávesnica qwerty** alebo **Klávesnica 3x4**.

- Na klávesnici 3x4 sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane stláčajte tlačidlo zodpovedajúce požadovanému znaku.
- Rozloženie klávesnice sa v niektorých jazykoch nemusí zmeniť.

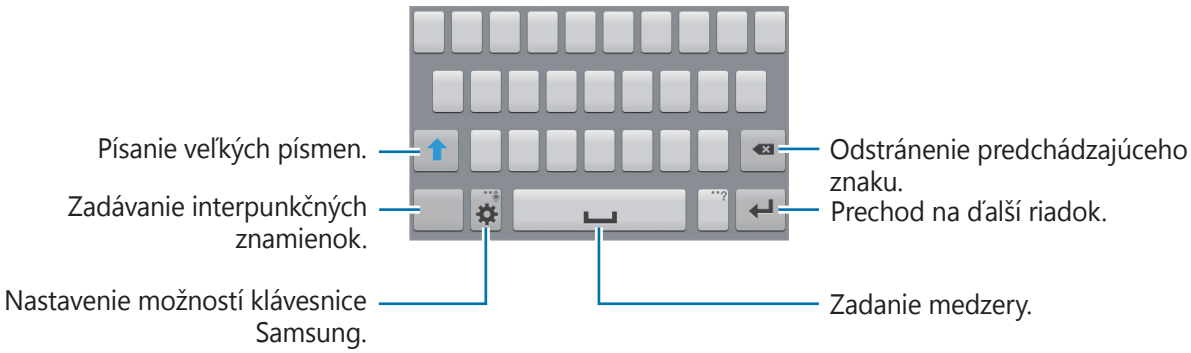

Zadávanie veľkých písmen

Pred zadaním znaku ťuknite na položku . Ak chcete písať všetky písmená veľké, ťuknite na tlačidlo dvakrát.

Prepnutie medzi jazykovými klávesnicami

Pridajte jazyky na klávesnicu a potom posúvaním tlačidla medzerníka doľava alebo doprava môžete meniť jazyky klávesnice.

Zadávanie textu hlasom

Aktivujte funkciu hlasového vstupu a začnite rozprávať do mikrofónu. V zariadení sa zobrazí text, ktorý ste povedali.

Ak zariadenie nesprávne rozpoznalo vaše slová, ťuknite na podčiarknuté slovo a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte alternatívne slovo alebo slovné spojenie.

Ak chcete zmeniť jazyk alebo pridať jazyky rozpoznávania hlasu, ťuknite na aktuálny jazyk.

Kopírovanie a vkladanie

Ťuknite na text, podržte ho a potiahnutím ikony alebo vyberte viac alebo menej textu, ak chcete text skopírovať, ťuknite na položku **Kopírovať**, alebo ak ho chcete vystrihnúť, ťuknite na položku **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.

Ak chcete text vložiť do poľa na zadanie textu, ťuknite na miesto, na ktoré sa má text vložiť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Vložiť**.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. (str. 83)

Zapnutie a vypnutie funkcie Wi-Fi

Otvorte panel oznámení a ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnite alebo vypnite túto funkciu.

Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** smerom doprava.

V zozname zistených sietí Wi-Fi vyberte požadovanú sieť, v prípade potreby zadajte heslo a ťuknite na položku **Pripojiť**. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku. Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, bude sa k nej automaticky pripájať vždy, keď bude daná sieť dostupná.

Pridanie sietí Wi-Fi

Ak sa požadovaná sieť nezobrazuje v zozname sietí, ťuknite v dolnej časti zoznamu sietí na položku **Pridať sieť Wi-Fi**. Zadajte názov siete do poľa **SSID siete**, vyberte typ zabezpečenia, zadajte heslo (ak nejde o otvorenú sieť) a potom ťuknite na položku **Pripojiť**.

Zabudnúť na siete Wi-Fi

Siete, ktoré ste už niekedy použili, vrátane aktuálnej siete, možno odstrániť zo zoznamu uložených sietí, aby sa k nim zariadenie nepripájalo automaticky. Vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na položku **Zabudnúť**.

Nastavenie kont

Aplikácie Google, ako napríklad **Obchod Play**, vyžadujú konto Google a obchod **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vyžaduje konto Samsung. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto Google a konto Samsung.

Pridanie kont

Ak chcete nastaviť konto Google, postupujte podľa pokynov zobrazených pri otvorení aplikácie Google bez toho, ste boli prihlásení.

Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Google alebo si ho chcete zaregistrovať, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Pridať konto** → **Google**. Ak sa chcete zaregistrovať, ťuknite na položku **Nový**, alebo ťuknite na položku **Existujúci** a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nastavenia konta. V zariadení možno používať viaceré kontá Google.

Konto Samsung nastavte podľa rovnakého postupu.

Odstránenie kont

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**, vyberte názov konta v časti **KONTÁ**, vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **Odstr. konto**.

Prenos súborov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.

Prepojenie pomocou aplikácie Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje spravovať mediálny obsah a osobné údaje v zariadeniach Samsung. Najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies si môžete prevziať z webovej lokality spoločnosti Samsung.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

V počítači sa automaticky spustí aplikácia Samsung Kies. Ak sa aplikácia Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

Prepojenie s programom Windows Media Player

Uistite sa, že v počítači je nainštalovaný program Windows Media Player.

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte program Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

Pripojenie ako mediálneho zariadenia

1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.

Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

Zabezpečenie zariadenia

Pomocou funkcií zabezpečenia zabránite iným osobám v používaní alebo získaní prístupu k vašim osobným dátam a informáciám uloženým v zariadení. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.

Nastavenie vzoru

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

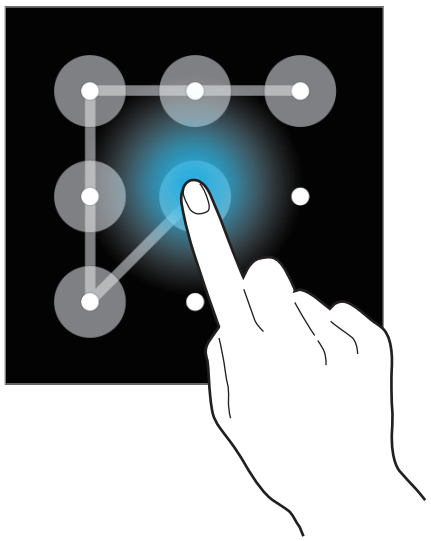

Nastavenie kódu PIN

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.

Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrďte opätovným zadaním.

Nastavenie hesla

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.

Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslic a symbolov a potom heslo potvrďte jeho opätovným zadaním.

Odomknutie zariadenia

Zapnite obrazovku stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a zadajte kód odomknutia.

Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Aktualizácia pomocou aplikácie Samsung Kies

Spustite aplikáciu Samsung Kies a pripojte zariadenie k počítaču. Aplikácia Samsung Kies automaticky rozpozná zariadenie a zobrazí prípadné dostupné aktualizácie v dialógovom okne. Kliknutím na tlačidlo Aktualizovať v dialógovom okne spustite aktualizáciu. Podrobnosti o postupe pri aktualizácii nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung Kies.

- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte iné mediálne zariadenia k počítaču. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie.

Aktualizácia prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air)

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

Komunikácia

Telefón

Túto aplikáciu použite na uskutočňovanie alebo odpovedanie na hovory.

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Klávesnica**:

  ► **Modely s dvoma kartami SIM**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a potom ťuknite na položku alebo .

  ► **Modely s jednou kartou SIM**: Zadajte číslo pomocou klávesnice a ťuknite na položku .
- **Denníky**: Hovor môžete uskutočniť z histórie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a správ.
- **Obľúbené**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu obľúbených kontaktov.
- **Kontakty**: Hovor môžete uskutočniť zo zoznamu kontaktov.

Čísla rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby použijete tak, že ťuknete na príslušné číslo a podržíte ho.

Návrh čísla

Pri zadávaní čísel na klávesnici sa zobrazujú automatické návrhy. Vyberte jeden z návrhov a uskutočnite hovor.

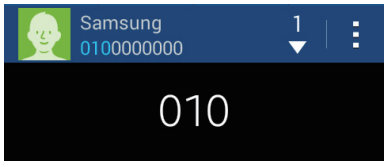

Hľadanie kontaktov

Ak chcete vyhľadať kontakt v zozname kontaktov, zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Pri zadávaní znakov sa zobrazujú návrhy kontaktov. Vyberte kontakt a uskutočnite hovor.

Uskutočnenie medzinárodného hovoru

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku alebo .

► **Modely s jednou kartou SIM**: Ťuknite na tlačidlo **0** a držte ho, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadajte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .

Počas hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Pr. hovor**: Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.**: Otvorenie klávesnice.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reprod.**: Aktivácia hlasitého odposluchu. Ak používate reproduktor, zariadenie si nedávajte blízko uší.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Headset**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.
- **Prepnúť**: Prepnutie medzi dvomi hovormi.
- **Zlúčiť**: Uskutočnenie konferenčného hovoru pri pripojení k dvom hovorom. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, zopakujte tento postup. Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je aktívna služba konferenčného hovoru.
- → **Kontakty**: Otvorenie zoznamu kontaktov.
- → **Poznámka**: Zadanie poznámky.
- → **Správa**: Odoslanie správy.
- → **Podržať**: Podržanie hovoru. Ťuknutím na **Uvoľniť** obnovíte podržaný hovor.
- → **Extra hlas.**: Zvýšenie hlasitosti.
- → **Nastavenie hovorov**: Konfigurácia nastavení pre hlasový hovor.
- → **Preniesť**: Prepojenie prvého účastníka s druhým účastníkom. Vykonanie tohto kroku vás odpojí z konverzácie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pridávanie kontaktov

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

Odoslanie správy

Ťuknutím na položky ⋮ → **Odoslať správu** odošlete správu na zobrazené číslo.

Zobrazenie denníkov hovorov

Ťuknutím na položku **Denníky** zobrazíte históriu prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Ak chcete vyfiltrovať denník hovorov, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť** → pre kartu SIM alebo USIM a vyberte požadovanú možnosť.

► **Modely s jednou kartou SIM**: Ak chcete denník vyfiltrovať, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

Číslo pevnej voľby

Zariadenie možno nastaviť tak, aby obmedzovalo odchádzajúce hovory len na čísla so zadanými predvoľbami. Tieto predvoľby sú uložené na karte SIM alebo USIM.

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → pre kartu SIM alebo USIM → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu**, a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

► **Modely s jednou kartou SIM**: Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby** → **Povoliť pevnú voľbu** a zadajte kód PIN2, ktorý ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM. Ťuknite na položku **Pevný telefónny zoznam** a pridajte čísla.

Blokovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby zabraňovalo v uskutočnení určitých hovorov. Môžete napríklad zablokovať medzinárodné hovory.

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → pre kartu SIM alebo USIM → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

► **Modely s jednou kartou SIM**: Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov**, vyberte typ hovoru, vyberte možnosť blokovania hovorov a zadajte heslo.

Prijímanie hovorov

Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak je aktívna služba čakajúceho hovoru, je možné prijať ďalší hovor. Po prijatí druhého hovoru sa prvý hovor podrží.

Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor. Ak chcete vytvoriť správu odosielanú pri odmietnutí hovoru, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**.

Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení.

Čakajúci hovor

Čakajúci hovor je služba, ktorú poskytuje poskytovateľ služieb. Používateľ môže pomocou tejto služby odstaviť aktuálny hovor a prepnúť na prichádzajúci hovor. Táto služba nie je dostupná v prípade videohovorov.

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Ak chcete využívať túto službu, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → pre kartu SIM alebo USIM → **Čakajúci hovor**.

► **Modely s jednou kartou SIM**: Ak chcete aktivovať túto službu, postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.

Presmerovanie hovorov

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odosielalo prichádzajúce hovory na zadané číslo.

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → pre kartu SIM alebo USIM → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

► **Modely s jednou kartou SIM**: Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Presmerovanie hovorov** a vyberte typ hovoru a podmienku. Zadajte číslo a ťuknite na položku **Povoliť**.

Videohovory

Uskutočnenie videohovoru

Zadajte číslo a ťuknite na položku . Alebo vyberte kontakt zo zoznamu kontaktov a ťuknite na položku .

Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- **Prepnúť**: Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Stlmiť**: Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Uk. hov.**: Ukončenie aktuálneho hovoru.
- → **Skryť**: Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
- → **Odchádzajúci obrázok**: Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
- → **Zachytiť obrázok**: Zachytenie obrazu druhej strany.
- → **Nahrať video**: Zaznamenanie videa obrazu druhej strany.
- → **Klávesnica**: Otvorenie klávesnice.
- → **Reproduktor je vypnutý**: Deaktivovanie funkcie hlasitého odposluchu.
- → **Prepnúť na náhlavnú súpravu**: Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte a podržte tlačidlo **1** na klávesnici a postupujte podľa pokynov poskytovateľa služieb.

Kontakty

Táto aplikácia umožňuje spravovať kontakty vrátane telefónnych čísel, e-mailových adries a ďalších informácií.

Ťuknite na položku **Kontakty** na obrazovke aplikácií.

Správa kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Vytvorenie kontaktu

Ťuknite na položku a zadajte informácie kontaktu.

- : Pridanie obrázka.
- / : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

Úprava kontaktu

Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

Odstránenie kontaktu

Postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

Postupne ťuknite na položky → **Nastavenie rýchlej voľby**, vyberte číslo rýchlej voľby a potom preň vyberte kontakt. Ak chcete číslo rýchlej voľby odstrániť, ťuknite naň, podržte ho a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.

Vyhľadávanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- / : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- : Vytvorenie správy.
- : Vytvorenie e-mailu.

Zobrazenie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Zariadenie predvolene zobrazuje všetky uložené kontakty.

Postupne ťuknite na položky → **Kontakty na zobrazenie** a potom vyberte miesto, z ktorého sa zobrazia kontakty.

Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Importovanie kontaktov

Ťuknite na položky → **Import/export** a potom vyberte možnosť importovania.

Exportovanie kontaktov

Ťuknite na položky → **Import/export** a potom vyberte možnosť exportovania.

Obľúbené kontakty

Ťuknite na položku **Obľúbené**.

Ťuknutím na položku pridajte kontakty do obľúbených položiek.

Ťuknite na položku a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Odstrániť z obľúbených položiek**: Odstránenie kontaktov z obľúbených kontaktov.

Skupiny kontaktov

Ťuknite na položku **Skupiny**.

Pridanie kontaktov do skupiny

Vyberte skupinu a ťuknite na položku . Vyberte kontakty, ktoré chcete pridať a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Správa skupín

Ťuknite na položku a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Vymazať skupiny**: Vyberte skupiny pridané používateľom a ťuknite na položku . Predvolené skupiny nemožno odstrániť.

Odoslanie správy alebo e-mailu členom skupiny

Vyberte skupinu, postupne ťuknite na položky → **Odoslať správu** alebo **Odoslať e-mail**, vyberte členov a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Vizitka

Ťuknite na položku **Kontakty**.

Táto funkcia umožňuje vytvoriť vizitku a odoslať ju ostatným.

Ťuknite na položku **Nastaviť profil**, zadajte podrobnosti, ako je napríklad telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a potom ťuknite na položku **Uložiť**. Ak ste pri nastavovaní zariadenia uložili informácie o používateľovi, vyberte vizitku a vykonajte úpravu ťuknutím na položku .

Postupne ťuknite na položky → **Zdieľať vizitku cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Správy

Táto aplikácia umožňuje odosielanie textových správ (SMS) alebo multimediálnych správ (MMS).

Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.

Ak sa nachádzate v roamingu, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odosielanie správ

► **Modely s dvoma kartami SIM**: Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku alebo .

► **Modely s jednou kartou SIM**: Ťuknite na položku , pridajte príjemcov, zadajte správu a potom ťuknite na položku .

Pri pridávaní príjemcov použite nasledujúce postupy:

- Zadajte telefónne číslo.
- Ťuknite na položku , vyberte kontakty a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Pri vytváraní multimediálnej správy použite nasledujúce postupy:

- Ťuknite na položku a priložte obrázky, videá, kontakty, udalosti a ďalšie položky.
- Ak chcete vložiť emotikony, postupne ťuknite na položky → **Vložiť smajlika**.
- Ak chcete zadať predmet, postupne ťuknite na položky → **Pridať predmet**.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovať správu**. Nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu.

Vybratím kontaktu zobrazíte správu danej osoby.

E-mail

Túto aplikáciu použite na odosielanie alebo zobrazovanie e-mailových správ.

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Nastavenie e-mailových kont

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.

Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ako je napríklad konto služby Google Mail, ťuknite na položku **Ďalší**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **Manuálne nast.** Nastavenie dokončite podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Pridať konto**.

Odosielanie správ

Ťuknite na e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a potom ťuknite na položku v spodnej časti obrazovky. Zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku priložte obrázky, videá, kontakty, poznámky, udalosti a ďalšie položky.

Odosielanie naplánovaných správ

Počas vytvárania správy postupne ťuknite na položky → **Naplánovaný e-mail**. Začiarknite možnosť **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a dátum a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Zariadenie odošle správu v zadaný deň a čas.

- Ak je zariadenie počas naplánovaného času vypnuté, nie je pripojené k sieti alebo je sieť nestabilná, správa sa neodošle.
- Táto funkcia používa dátum a čas nastavený v zariadení. Dátum a čas môže byť nesprávny, ak prechádzate medzi časovými pásmami a sieť tieto informácie neaktualizuje.

Čítanie správ

Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové správy. Ak chcete manuálne načítať nové správy, ťuknite na položku .

Ťuknutím zobrazte správu, ktorú si chcete prečítať.

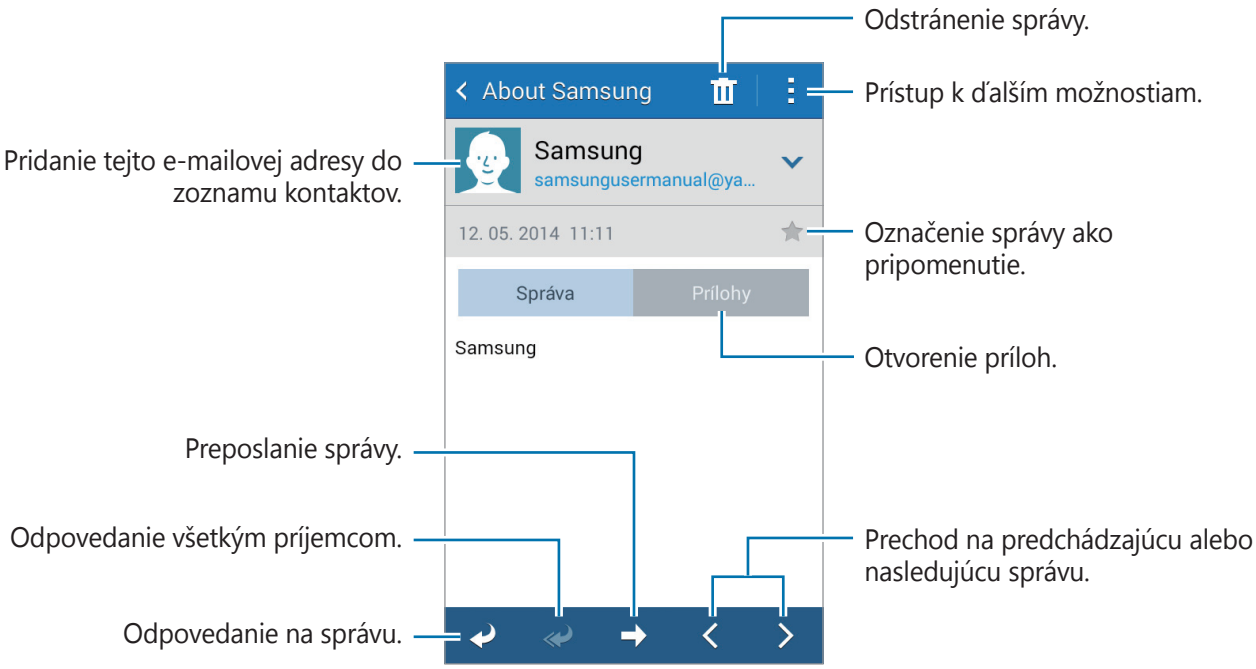

Ťuknutím na kartu príloh otvorte prílohy a potom ťuknutím na položku **Uložiť** prílohu uložíte.

Google Mail

Táto aplikácia poskytuje rýchly a priamy prístup k službe Google Mail.

Ťuknite na položku **Google Mail** na obrazovke aplikácií.

- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa môže názov aplikácie líšiť.

Odosielanie správ

V ľubovoľnej poštovej schránke ťuknite na položku , zadajte príjemcov, predmet a správu a potom ťuknite na položku .

Ak chcete priložiť obrázky, videá, hudbu a iné položky, ťuknite na položky → **Pripojiť súbor**.

Ak chcete pridať ďalších príjemcov, postupne ťuknite na položky → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.

Ak chcete správu uložiť a odoslať ju neskôr, postupne ťuknite na položky → **Uložiť koncept**.

Ak chcete začať odznova, postupne ťuknite na položky → **Zahodiť**.

Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia**.

Ak chcete odoslať svoje názory týkajúce sa vývoja aplikácie, postupne ťuknite na položky → **Odoslať spätnú väzbu**.

Ak chcete získať prístup k informáciám pomocníka pre službu Google Mail, postupne ťuknite na položky → **Pomocník**.

Čítanie správ

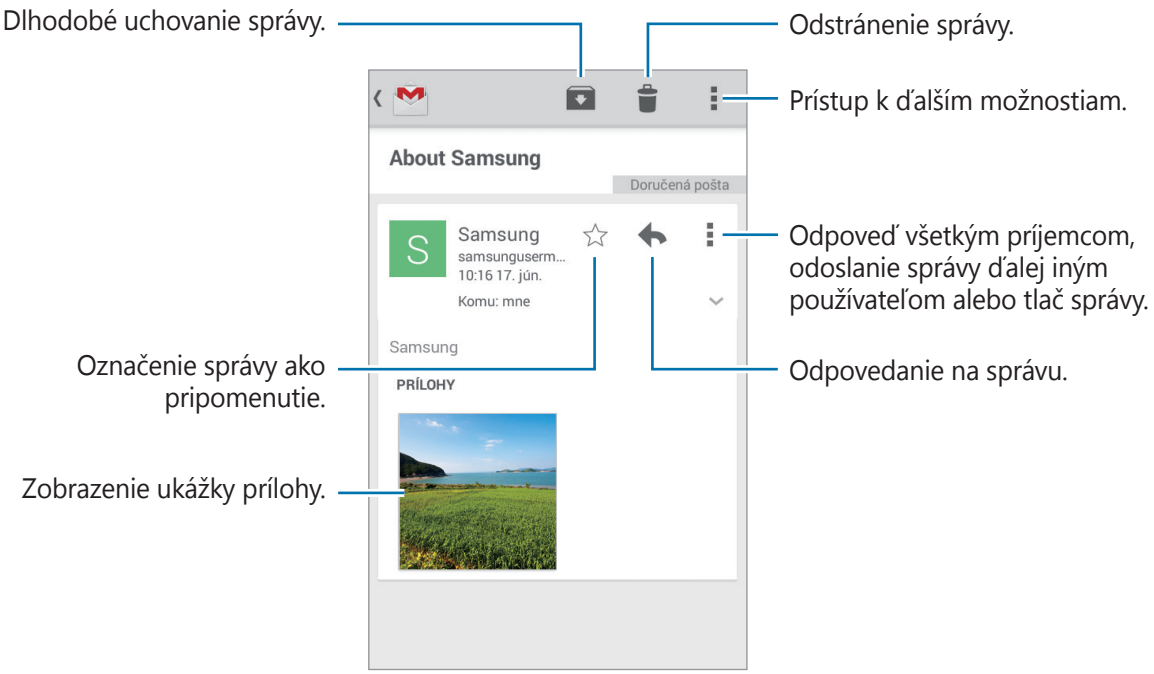

Menovky

Aplikácia Google Mail používa namiesto priečinkov menovky. Po spustení aplikácie Google Mail sa zobrazia správy s označením Doručená pošta.

Ťuknutím na položku ☰ zobrazíte správy s inými menovkami.

Ak chcete správu označiť menovkou, vyberte správu, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Zmeniť menovky** a vyberte menovku, ktorú chcete priradiť.

Hangouts

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s ostatnými.

Ťuknite na položku **Hangouts** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte priateľa zo zoznamu priateľov alebo zadajte údaje a vyhľadajte a vyberte priateľa z výsledkov, a začnite konverzovať.

Google+

Táto aplikácia vám umožní ostať v kontakte s osobami prostredníctvom služby sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Google+** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Ťuknutím na položku **Všetko** zmeňte kategóriu a potom posúvaním nahor alebo nadol zobrazujte príspevky z vašich kruhov.

Fotky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť a zdieľať obrázky alebo videá prostredníctvom služieb sociálnej siete od spoločnosti Google.

Ťuknite na položku **Fotky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií:

- **VŠETKY**: Zobrazenie všetkých obrázkov alebo videí, ktoré boli nasnímané alebo prevzaté do zariadenia.
- **VÝBER FOTIEK**: Zobrazenie obrázkov alebo videí zoskupených podľa dátumu alebo albumu. Ťuknutím na položku > sa zobrazia všetky obrázky alebo videá v skupine.

Potom vyberte obrázok alebo video.

Počas prezerania môžete použiť jednu z nasledujúcich ikon:

- : Úprava obrázka.
- : Zdieľanie obrázka alebo videa s inými používateľmi.
- : Odstránenie obrázka alebo videa.

ChatON

Táto aplikácia umožňuje konverzovať s iným zariadením. Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa prihlásiť do svojho konta Samsung alebo overiť svoje telefónne číslo.

Ťuknite na položku **ChatON** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zoznam priateľov si môžete vytvoriť zadaním telefónnych čísel alebo e-mailových adries z konta Samsung alebo výberom priateľov zo zoznamu návrhov. Prípadne ťuknite na položku → **Synchronizovať zoznam kontaktov**, aby ste manuálne synchronizovali kontakty zo zariadenia.

Ťuknite na položku , vyberte priateľov, s ktorými chcete začať konverzovať, a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Web a sieť

Internet

Táto aplikácia umožňuje prehľadávať internet.

Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a potom ťuknite na položku **OK**.

Ťuknutím na položku ⋮ získate prístup k ďalším možnostiam počas zobrazenia webovej stránky.

Ak chcete zmeniť vyhľadávací nástroj, ťuknite na pole adresy, a potom ťuknite na ikonu vyhľadávacieho nástoja vedľa webovej adresy.

Otvorenie novej stránky

Ťuknite na položku 2 → ⊞.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku 2 a potom ťuknutím vyberte stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku ✕ → 🎤, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku ★ → ⊞ → **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, ťuknite na položku ★ a vyberte požadovanú stránku.

História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu naposledy navštívených webových stránok, postupne ťuknite na položky → **História**. Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky → **Vymazať históriu**.

Odkazy

Ak chcete prepojenie na webovú stránku otvoriť na novej stránke, uložiť, alebo skopírovať, ťuknite naň, podržte ho a vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete zobraziť uložené odkazy, použite položku **Stiahnuté položky**. (str. 81)

Zdieľanie webových stránok

Ak chcete zdieľať adresu webovej stránky s ostatnými, postupne ťuknite na položky → **Zdieľať cez**.

Ak chcete zdieľať časť webovej stránky, ťuknite na požadovaný text, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zdieľať cez**.

Chrome

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Ťuknite na položku **Chrome** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Zobrazenie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie novej stránky

Postupne ťuknite na položky → **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , posúvajte stránky hore alebo dole a ťuknutím vyberte požadovanú stránku.

Záložky

Ak chcete aktuálnu webovú stránku pridať medzi záložky, ťuknite na položku ⋮ → ☆ → **Uložiť**.

Ak chcete otvoriť stránku uloženú medzi záložkami, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Záložky** a vyberte požadovanú stránku.

Vyhľadávanie na webe pomocou hlasu

Ťuknite na pole adresy, ťuknite na položku ✕ → 🎤, povedzte kľúčové slovo a potom vyberte jeden zo zobrazených návrhov kľúčových slov.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Otvorené karty a záložky môžete synchronizovať a používať v aplikácii Chrome v inom zariadení, v ktorom ste prihlásení pomocou toho istého konta Google.

Ak chcete zobraziť otvorené karty na iných zariadeniach, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nedávne karty**. Vyberte webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku ★.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií).

  Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** smerom doprava.

Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**, čím sa zobrazí zoznam zistených zariadení. Vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a potvrďte operáciu prijatím automaticky vygenerovaného prístupového kľúča v oboch zariadeniach.

Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Príkladom je aplikácia **Galéria**. Otvorte aplikáciu **Galéria**, vyberte obrázok, postupne ťuknite na položky → **Bluetooth** a vyberte jedno zo zariadení Bluetooth. Prijatím požiadavky na autorizáciu Bluetooth na druhom zariadení potom spustite prenos obrázka.

Keď vám iné zariadenie odosiela údaje, prijmite požiadavku na autorizáciu pripojenia Bluetooth z iného zariadenia. Prijaté súbory sa uložia v priečinku **Download**. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa pridá do zoznamu kontaktov.

Médiá

Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať fotografie a videá.

Fotografie a videá nasnímané pomocou fotoaparátu zariadenia možno zobraziť pomocou funkcie **Galéria**. (str. 63)

Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií. Alebo z uzamknutej obrazovky potiahnite kdekoľvek na obrazovku ikonu .

- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.

Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

Fotografovanie

Snímanie fotografie

Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť. Keď je objekt zaostrený, rám zaostrenia sa zmení na zelený. Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu.

Režim snímania

K dispozícii je viacero fotografických režimov.

Ťuknite na položku , a posuňte obrazovku hore alebo dolu na pravej strane.

- **Automaticky**: Táto funkcia umožňuje fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim pre fotografiu.
- **Najlepšia fotografia**: Vytvorenie skupiny fotografií a následné uloženie najlepšej z nich.
- **Nepretržité snímanie**: Vytvorenie skupiny fotografií pohybujúcich sa objektov.
- **Ozvučená snímka**: Táto funkcia umožňuje vytvorenie fotografie so zvukom.

  Ťuknutím na položku vytvoríte fotografiu. Zariadenie zaznamená po nasnímaní fotografie niekoľko sekúnd zvuku.

Pri fotografovaní v tomto režime zaznamenáva zvuk vnútorný mikrofón.

- **Panoráma**: Nasnímanie fotografie spojením viacerých fotografií.

  Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami.

  - Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
  - Hľadáčik fotoaparátu udržiavajte v pomocnom rámčeku.
  - Objekt pred nerozoznateľným pozadím, ako je napríklad prázdna obloha alebo holé steny, nefotografujte.
- **Šport**: Toto nastavenie použite na fotografovanie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
- **Noc**: Toto nastavenie použite pri fotografovaní v tmavších podmienkach.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografia je širokouhlá fotografia krajiny pozostávajúca z viacerých záberov.

Postupne ťuknite na položky → **Panoráma**.

Ťuknite na položku a kamerou/fotoaparátom pohybujte jedným smerom. Keď sa dva vodiace rámy panorámy zarovnajú, fotoaparát automaticky nasníma ďalší záber panoramatickej sekvencie. Snímanie zastavíte ťuknutím na položku .

Ak je hľadáčik mimo smeru, zariadenie zastaví snímanie.

Použitie efektov filtra

Použitím efektov filtrov môžete vytvárať jedinečné fotografie alebo videá.

Ťuknite na položku a vyberte efekt filtra. Dostupné možnosti závisia od aktuálneho režimu.

Nahrávanie videí

Nahratie videa

Video nahráte ťuknutím na položku . Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zastaviť, ťuknite na položku .

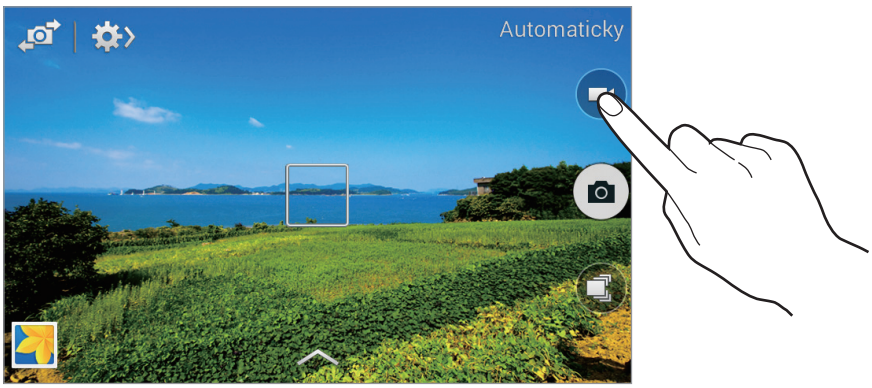

Režim nahrávania

Režim nahrávania zmeníte ťuknutím na položky → .

- **Normálne**: Tento režim použite pre nahrávanie v normálnej kvalite.
- **MMS limit**: Tento režim použite na nahrávanie v nižšej kvalite vhodnej na odoslanie prostredníctvom správ.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

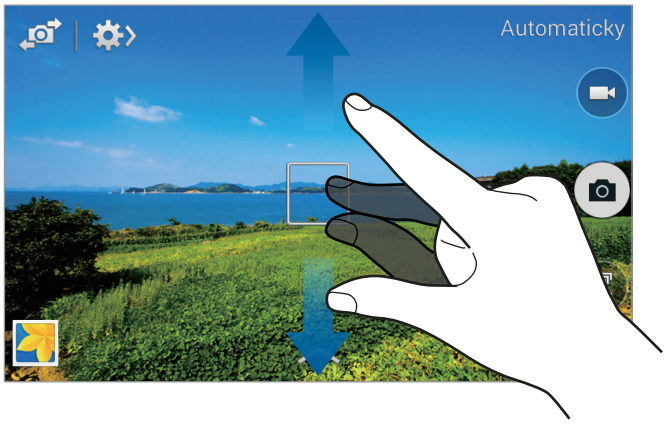

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Pomocou tlačidla hlasitosti priblížite alebo vzdialite scénu.
- Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.

Efekt priblíženia a vzdialenia je dostupný pri používaní funkcie zoomovania počas nahrávania videa.

Zdieľať záber

Ťuknite na položku → a vyberte jeden z nasledujúcich krokov:

- **Zdieľať záber**: Odoslanie fotografie priamo do iného zariadenia prostredníctvom funkcie Wi-Fi Direct.
- **Zdieľ. fot. v ChatON**: Poslať fotografiu do iného zariadenia cez aplikáciu ChatON.

Konfigurácia nastavení fotoaparátu/kamery

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia fotoaparátu/kamery, ťuknite na položku → . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa. Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.

- **Veľkosť fotografie** / **Veľkosť videa**: Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim zaostrov.**: výber režimu zaostrovania. **Aut. zaos.** ovláda fotoaparát. **Makro** je určené pre objekty, ktoré sa nachádzajú veľmi blízko.

- **Režimy merania**: Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- **ISO**: Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.
- **Lokalizačná značka**: Pripojenie značky GPS polohy k fotografii.

  - Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
  - Fotografie odovzdané na internet môžu obsahovať informácie o vašej polohe. Ak tomu chcete zabrániť, deaktivujte nastavenie značky GPS.

- **Tlačidlo hlasit.**: Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Časovač**: Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
- **Vyváženie bielej**: Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Hodnota expozície**: Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **Vodiace čiary**: Zobrazenie vodiacich čiar hľadáčika, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Blesk**: Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
- **Kontextový názov súboru**: nastavenie fotoaparátu na pridávanie kontextových značiek, napríklad informácií o polohe, do názvov súborov.
- **Uložiť ako prevrátené**: Prevrátenie fotografie tak, aby sa vytvoril zrkadlový obraz pôvodnej scény.
- **Úložisko**: Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Upraviť rýchle nastavenia**: Zmena usporiadania odkazov tak, aby sa zobrazovali často používané možnosti.
- **Vynulovať**: Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.

Galéria

Táto aplikácia umožňuje zobrazovať obrázky a videá.

Ťuknite na položku **Galéria** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie obrázkov

Otvorením položky **Galéria** sa zobrazia dostupné priečinky. Keď iná aplikácia, napríklad aplikácia **E-mail**, uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok **Download**, do ktorého sa daný obrázok preberie. Vytvorením snímky obrazovky sa zasa automaticky vytvorí priečinok **Screenshots**. Vyberte priečinok, ktorý chcete otvoriť.

Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Keď vyberiete obrázok, zobrazí sa na celej obrazovke.

Posúvaním doľava alebo doprava zobrazíte ďalší alebo predchádzajúci obrázok.

Približovanie a vzďaľovanie (zoom)

Na priblíženie obrázka použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Dvojitým ťuknutím na ľubovoľné miesto priblížite obrázok.
- Ak chcete obrázok priblížiť, roztiahnite dva prsty na ľubovoľnom mieste. Ak chcete obrázok vzdialiť, prsty stiahnite k sebe. Dvojitým ťuknutím obnovíte predchádzajúce zobrazenie.

Prehrávanie videí

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na položku .

Úprava obrázkov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Prezentácia**: Spustenie prezentácie s obrázkami v aktuálnom priečinku.
- **Kopírovať do schránky**: Skopírovanie obrázka do schránky.

- **Tlač**: Tlač obrázka pripojením zariadenia k tlačiarni. Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- **Premenovať**: Premenovanie súboru.
- **Otočiť doľava**: Otočenie proti smeru hodinových ručičiek.
- **Otočiť doprava**: Otočenie v smere hodinových ručičiek.
- **Orezať**: Orezanie a uloženie obrázka v modrom ráme zmenou jeho veľkosti.
- **Nastaviť ako**: Nastavenie obrázka ako tapety alebo obrázka kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o obrázku.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení aplikácie Galéria.

Úprava záberov

Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Odstraňovanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku postupne ťuknite na položky → **Vybrať položku**, začiarknutím vyberte obrázky a ťuknite na položku .
- Pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Zdieľanie obrázkov

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- V priečinku ťuknite na položky → **Vybrať položku**, vyberte obrázky a ťuknutím na položku ich odošlite iným ľuďom alebo zdieľajte prostredníctvom sociálnych sietí.
- Ak chcete obrázok odoslať iným ľuďom alebo zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí, pri zobrazení obrázka ťuknite na položku .

Nastavenie tapety

Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo priradiť ku kontaktu, pri zobrazení obrázka postupne ťuknite na položky → **Nastaviť ako**.

Usporiadanie pomocou priečinkov

Vytvorenie priečinka na usporiadanie obrázkov alebo videí uložených v zariadení. Súbory môžete kopírovať alebo premiestňovať z jedného priečinka do druhého.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok, ťuknite na položku . Zadajte názov priečinka, ťuknite na položku **OK** a začiarknite obrázky alebo videá. Ťuknite na ľubovoľný vybratý obrázok alebo video, podržte ho a potiahnite do nového priečinka a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Ťuknite na položku **Kopír.**, ak chcete kopírovať, alebo ťuknite na položku **Presunúť**, ak chcete vykonať premiestnenie.

Video

Táto aplikácia umožňuje prehrávať videosúbory.

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Prehrávanie videí

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

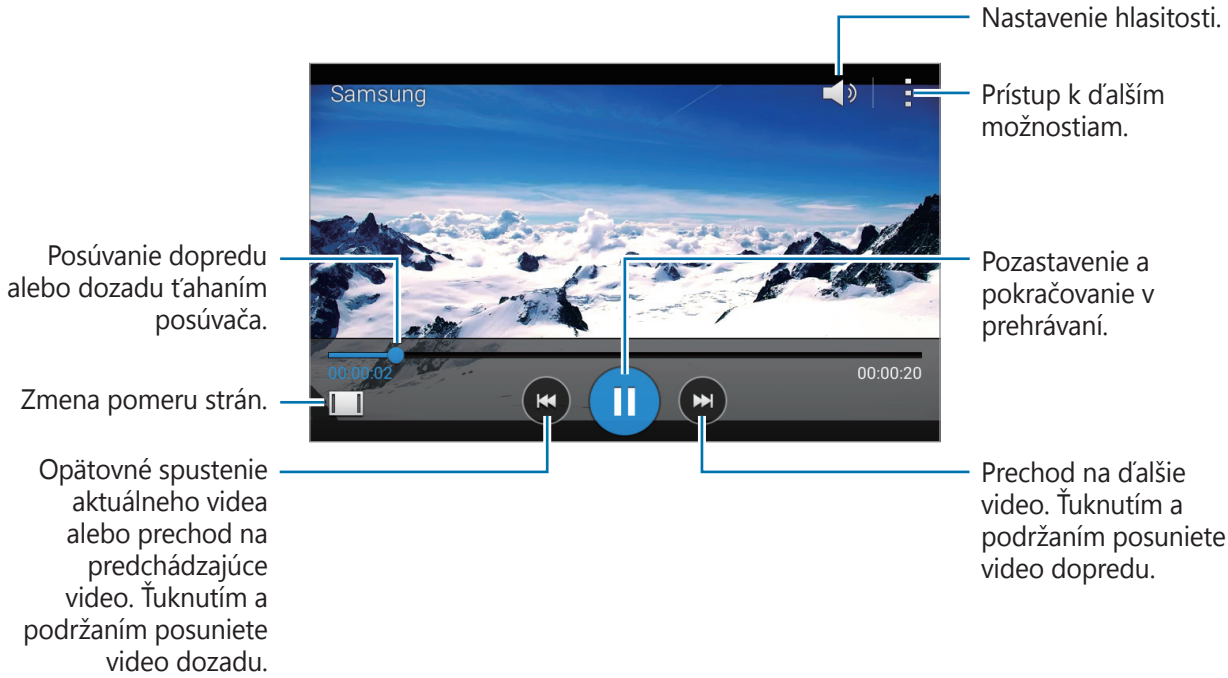
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Posúvanie dopredu alebo dozadu ťahaním posúvača.
Pozastavenie a pokračovanie v prehrávaní.
Zmena pomeru strán.
Opätovné spustenie aktuálneho videa alebo prechod na predchádzajúce video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dozadu.
Prechod na ďalšie video. Ťuknutím a podržaním posuniete video dopredu.
Samsung
00:00:02
00:00:20

Odstraňovanie videí

Ťuknite na položku → **Odstrániť**, vyberte videá a potom ťuknite na položku **Hot.**

Zdieľanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Vybrať**, vyberte videá, ťuknite na položku a potom vyberte spôsob zdieľania.

YouTube

Táto aplikácia umožňuje sledovať videá z webovej lokality YouTube.

Ťuknite na položku **YouTube** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Sledovanie videí

Ťuknite na položku a zadajte kľúčové slovo. Vybratím jedného zo zobrazených výsledkov vyhľadávania spustite dané video.

Ak chcete video zobraziť na celej obrazovke, otočte zariadenie na šírku.

Zdieľanie videí

Vyberte video, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte spôsob zdieľania.

Odovzdávanie videí

Postupne ťuknite na položky → **Nahrané videá** → → **Nahrať**, vyberte video, zadajte informácie o videu a potom ťuknite na položku .

Rádio

FM rádio umožňuje počúvať hudbu a správy. Ak chcete počúvať FM rádio, musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.

Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Počúvanie FM rádia

Pred spustením FM rádia pripojte k zariadeniu náhlavnú súpravu.

Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Ťuknutím na položku zapnite FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku sa vrátite na obrazovku FM rádia.

Nahrávanie skladby z FM rádia.
Nastavenie hlasitosti.
Prístup k ďalším možnostiam.
Manuálne zadanie frekvencie rozhlasovej stanice.
87.5 MHz
Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených staníc.
Jemné naladenie frekvencie.
Zapnutie alebo vypnutie FM rádia.
Pozrite si zoznam dostupných staníc.
Zobrazenie zoznamu obľúbených staníc.
Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.

Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Postupne ťuknite na položky → **Vyhľadať** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku sa vrátite na obrazovku FM rádia.

Pridanie staníc do zoznamu obľúbených položiek

Prejdite na rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku ju pridajte do zoznamu obľúbených položiek.

Obchody s aplikáciami a médiami

Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie a hry, ktoré možno spustiť v zariadení.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Odinštalovanie aplikácií

Odinštalujte aplikácie zakúpené z obchodu **Obchod Play**.

Postupne ťuknite na položky → **Moje aplikácie**, v zozname nainštalovaných aplikácií vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať originálne aplikácie od spoločnosti Samsung. Ďalšie informácie nájdete na lokalite *apps.samsung.com*.

Ťuknite na položku **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie. Ťuknutím na položku vyberte kategóriu.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, ťuknite na položku v hornej časti obrazovky a zadajte kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie. Ak chcete aplikáciu prevziať, ťuknite na položku **Zadarmo**. Ak je aplikácia spoplatnená, ťuknite na cenu a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces nákupu.

Po sprístupnení novej verzie niektorej z nainštalovaných aplikácií sa v hornej časti obrazovky zobrazí ikona aktualizácie, ktorá vás upozorňuje na to, aby ste aktualizovali príslušnú aplikáciu. Ak chcete aplikáciu aktualizovať, otvorte panel oznámení a ťuknite na ikonu.

Knihy Play

Táto aplikácia umožňuje čítať a preberať súbory kníh.

Ťuknite na položku **Knihy Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Filmy a TV Play

Táto aplikácia umožňuje sledovať, preberať a prenajímať filmy alebo televízne programy.

Ťuknite na položku **Filmy a TV Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hudba Play

Táto aplikácia vám umožní počúvať hudbu zo zariadenia alebo prenášať hudbu z cloudovej služby Google.

Ťuknite na položku **Hudba Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hry Play

Pomocou tejto aplikácie môžete preberať a hrať hry.

Ťuknite na položku **Hry Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Kiosk Play

Táto aplikácia umožňuje čítať články s najnovšími správami.

Ťuknite na položku **Kiosk Play** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Pomôcky

Poznámka

Pomocou tejto aplikácie si môžete zapisovať dôležité poznámky, aby ste ich mohli uložiť a prezerať neskôr.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

Vytváranie poznámok

Ťuknite na položku , zadajte poznámku a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Prehľadávanie poznámok

Miniatúry poznámok môžete prehľadávať ich posúvaním nahor alebo nadol.

Ak chcete upraviť poznámku, ťuknite na ňu.

Ak chcete vyhľadať poznámku, postupne ťuknite na položky → **Vyhľadávanie**.

Ak chcete zablokovať poznámku, aby ju ostatní nemohli zobraziť, ťuknite na → **Vybrať**, vyberte poznámku a potom ťuknite na → **Zamknúť**.

Ak chcete odoslať text v poznámkach ostatným, ťuknite na → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na → **Zdieľať text cez**.

Ak chcete odoslať poznámky ostatným, ťuknite na → **Vybrať**, vyberte poznámky a potom ťuknite na → **Zdieľať cez**.

Ak chcete poznámky odstrániť, postupne ťuknite na položky → **Odstrániť**.

Ak chcete zoradiť poznámky podľa dátumu, postupne ťuknite na položky → **Zoradiť podľa**.

Zobrazenie poznámky

Ťuknutím otvorte miniatúru poznámky.

Ťuknite na položku a použite nasledujúce možnosti:

- **Odstrániť**: Vymazanie poznámky.
- **Zamknúť**: Uzamknutie poznámky, aby ju nemohli zobraziť iní používatelia.
- **Zdieľať text cez**: Odoslanie textu v poznámkach ostatným.
- **Zdieľať cez**: Odoslanie poznámky ostatným.

Plánovač S

Táto aplikácia umožňuje spravovať udalosti a úlohy.

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Vytvorenie udalostí alebo úloh

Ťuknite na položku + a použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

- **Pridať udalosť**: Zadanie udalosti s voliteľným nastavením opakovania.
- **Pridať úlohu**: Zadanie úlohy s voliteľným nastavením priority.

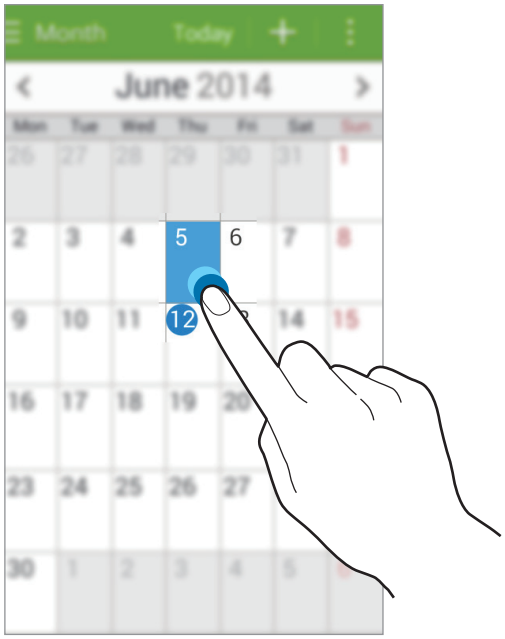

Synchronizácia so službou Kalendár Google

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Google** v časti **KONTÁ** → konto Google, vyberte **Synchronizovať Kalendár**.

Ak chcete kalendár synchronizovať manuálne, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Plánovač S** → ⋮ → **Synchronizovať**.

Ak chcete zobraziť synchronizované udalosti alebo úlohy, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Kalendáre** → **Zobraziť**, vyberte konto Google a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Zmena typu kalendára

V hornej časti obrazovky vyberte jeden z viacerých rôznych typov kalendárov vrátane mesačných, týždenných a ďalších kalendárov.

Vyhľadávanie udalostí alebo úloh

Postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vyhľadávanie** a zadajte hľadané kľúčové slovo.

Ak chcete zobraziť dnešné udalosti alebo úlohy, ťuknite na položku **Dnes** v hornej časti obrazovky.

Odstraňovanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu a postupne ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**.

Zdieľanie udalostí alebo úloh

Vyberte udalosť alebo úlohu, ťuknite na položky ⋮ → **Zdieľať cez** a vyberte spôsob zdieľania.

Disk

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať a upravovať dokumenty a zdieľať ich s inými používateľmi prostredníctvom ukladacieho priestoru Disk Google. Keď vytvoríte dokumenty alebo odošlete súbory do služby Disk Google, vaše zariadenie sa automaticky synchronizuje s webovým serverom a so všetkými ostatnými počítačmi, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Disk Google. K súborom máte prístup bez ich prenášania alebo preberania.

Ťuknite na položku **Disk** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Hodiny

Pomocou tejto aplikácie môžete nastaviť budíky, overiť si čas v mnohých veľkých mestách sveta, zmerať dĺžku trvania udalosti alebo nastaviť časovač.

Ťuknite na položku **Hodiny** na obrazovke aplikácií.

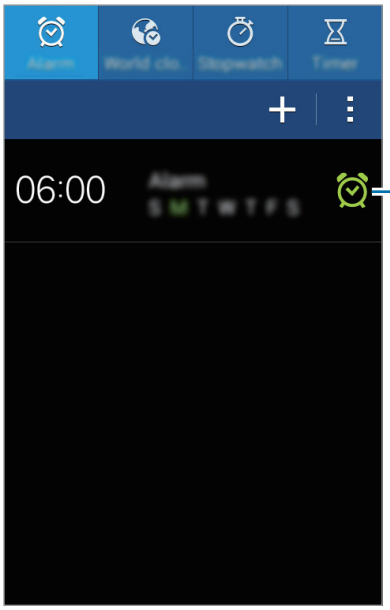

Upozornenie

Nastavenie budíkov

Ťuknite na položku +, nastavte čas zapnutia budíka, vyberte dni, v ktoré sa má budík opakovať, a potom ťuknite na položku **Uložiť**.

- **Posunúť budík**: Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík**: Nastavenie času zapnutia budíka pred nastaveným časom.

Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku ✕ von z veľkého kruhu. Ak chcete, aby sa budík znova spustil po uplynutí zadanej doby, potiahnite položku zZ von z veľkého kruhu.

Odstránenie budíkov

Ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Svetový čas

Vytváranie hodín

Ťuknite na položku + a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

Odstránenie hodín

Ťuknite na položky ⋮ → **Odstrániť**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Stopky

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **Spustiť**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **Okruh**.

Ak chcete vymazať záznamy časov okruhov, ťuknite na položku **Vynulovať**.

Časovač

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **Spustiť**.

Po spustení časovača potiahnite položku ✕ von z veľkého kruhu.

Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete zobraziť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Otočenie obraz.**, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vedecká kalkulačka**.

Hlasový záznamník

Táto aplikácia umožňuje zaznamenávanie alebo prehrávanie hlasových poznámok.

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknutím na položku spustite nahrávanie. Hovorte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .

Prehrávanie hlasových poznámok

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

- : Pozastavenie prehrávania.
- / : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

Správa hlasových poznámok

V zozname hlasových poznámok ťuknite na položku → **Vybrať**, vyberte hlasové poznámky a potom jednu z nasledujúcich možností:

- : Výber hlasových poznámok na odoslanie a výber spôsobu ich zdieľania.
- : Vyberte hlasové poznámky na odstránenie.
- → **Premenovať**: Premenujte hlasovú poznámku.
- → **Nastaviť ako**: Nastavte hlasovú poznámku ako tón zvonenia.
- → **Podrobnosti**: Pozrite si podrobnosti o hlasovej poznámke.

Google

Táto aplikácia slúži nielen na prehľadávanie internetu, ale aj aplikácií a ich obsahu v zariadení.

Ťuknite na položku **Google** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie v zariadení

Ťuknite na vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slovo. Prípadne ťuknite na položku a vyslovte kľúčové slovo.

Ak sa z aplikácií nezobrazia žiadne výsledky, otvorí sa webový prehľadávač, v ktorom sa zobrazia výsledky vyhľadávania.

Rozsah vyhľadávania

Ak chcete vybrať aplikácie, ktoré sa majú prehľadávať, postupne ťuknite na položky → **Nastavenia** → **Vyhľadávanie v telefóne** a začiarknite položky, ktoré sa majú prehľadávať.

Asistent Google

Spustením vyhľadávania Google zobrazíte karty služby Google Now, ktoré obsahujú informácie o aktuálnom počasí, verejnej doprave, vašom nasledujúcom stretnutí a ďalšie informácie, ktoré pre vás môžu byť v danej chvíli užitočné.

Keď vyhľadávanie Google otvoríte prvýkrát, pridajte službu Google Now. Ak chcete zmeniť nastavenia služby Google Now, ťuknite na položku ⋮ → **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Asistent Google** doľava alebo doprava.

Hlasové vyhľadávanie

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať webové stránky pomocou hlasu.

Ťuknite na položku **Hlasové vyhľadávanie** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Keď sa na obrazovke zobrazí text **Hovorte**, vyslovte kľúčové slovo alebo slovné spojenie.

Moje súbory

Táto aplikácia poskytuje prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení vrátane obrázkov, videí a skladieb.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Zobrazenie súborov

Vyberte kategóriu a potom vyberte súbor alebo priečinok, čím ho otvoríte. Ak sa chcete vrátiť do nadradeného priečinka, ťuknite na položku ❮. Ak sa chcete vrátiť do hlavného adresára, ťuknite na položku ⌂.

V priečinku ťuknite na položku ⋮ a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

- **Vybrať položku**: Výber súborov alebo priečinkov.
- **Vytvoriť priečinok**: Vytvorenie priečinka.
- **Zobr. ako**: Zmena režimu zobrazenia.
- **Usporiadať podľa**: Usporiadanie súborov alebo priečinkov.
- **Pridať odkaz**: Pridanie odkazu na priečinok do oblasti odkazov.
- **Nastavenia**: Zmena nastavení správcu súborov.

Ťuknite na položky ⋮ → **Vybrať položku**, vyberte súbor alebo priečinok a potom použite jednu z nasledujúcich funkcií:

- : Odoslanie súborov iným osobám alebo ich zdieľanie.
- : Vymazanie súborov alebo priečinkov.
- ⋮ → **Presunúť**: Presunutie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- ⋮ → **Kopírovať**: Kopírovanie súborov alebo priečinkov do iného priečinka.
- ⋮ → **Premenovať**: Premenovanie súboru alebo priečinka.
- ⋮ → **Komprimovať**: Komprimovanie súborov alebo priečinkov a vytvorenie súboru typu zip.
- ⋮ → **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o súbore alebo priečinku.

Vyhľadávanie súboru

Ťuknite na položku a zadajte kritériá vyhľadávania.

Zobrazenie informácií o ukladacom priestore

Ťuknutím na položku zobrazíte informácie o pamäti v zariadení a na pamäťovej karte.

Pridávanie odkazov na priečinky

Do oblasti odkazov môžete pridať odkaz na často používané priečinky. Ťuknite na položku , vyberte priečinok a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Stiahnuté položky

Pomocou tejto aplikácie môžete zobraziť, ktoré súbory sa preberajú prostredníctvom aplikácií.

Ťuknite na položku **Stiahnuté položky** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vybratím otvorte súbor v požadovanej aplikácii.

Ak chcete súbory zoradiť podľa dátumu, ťuknite na položku ⋮ → **Usporiadať podľa** → **Dátum**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa názvu, ťuknite na položku ⋮ → **Usporiadať podľa** → **Meno**.

Ak chcete súbory zoradiť podľa veľkosti, ťuknite na položku ⋮ → **Usporiadať podľa** → **Veľkosť**.

Ak chcete históriu vymazať, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Vymazať zoznam**.

Cestovanie a informácie o polohe

Mapy

Táto aplikácia umožňuje vyhľadať polohu zariadenia, vyhľadávať miesta alebo získať navigačné pokyny.

Ťuknite na položku **Mapy** na obrazovke aplikácií.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

Vyhľadávanie polohy

Vyhľadávajte miesta zadaním adresy alebo kľúčových slov. Po vyhľadaní miesta zobrazíte podrobné informácie výberom daného miesta. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi.

Získanie trasy do cieľového miesta

Ťuknutím na položku nastavte počiatočné a konečné miesto a potom vyberte spôsob dopravy. V zariadení sa zobrazia trasy, po ktorých sa dostanete do cieľa.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá.

Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

Podporované funkcie sa môžu líšiť alebo mať rôzne označenie podľa toho, či máte model pre jednu alebo dve karty SIM.

Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Udržiavať stabilnú sieť môžete automatickým výberom, buď siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť **Inteligentné prepínanie sietí**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Vyhľadať**: Vyhľadávanie dostupných sietí.
- **Wi-Fi Direct**: Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo prepojiť dve zariadenia prostredníctvom Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.
- **Pokročilé**: Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN**: Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.

Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.

Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie dátových sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

Nastavenie oznamovania siete

Zariadenie môže zisťovať otvorené siete Wi-Fi a v prípade ich dostupnosti zobraziť ikonu v stavovom riadku.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, na obrazovke nastavení postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** → ⋮ → **Pokročilé** a začiarknite možnosť **Sieťové oznámenie**.

Wi-Fi Direct

Pomocou funkcie Wi-Fi Direct je možné priamo prepojiť dve zariadenia cez sieť Wi-Fi bez potreby prístupového bodu.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Časový limit viditeľnosti**: Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory**: Zobrazenie súborov prijatých pomocou funkcie Bluetooth.

Zdieľanie pripojenia a mobilný prístupový bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**: Použitie prenosného prístupového bodu Wi-Fi na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi.
- **Zdieľanie pripojenia USB**: Nastavenie zdieľania pripojenia USB na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačom prostredníctvom pripojenia USB. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia cez Bluetooth**: Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

- **Mobilné dáta**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia**: Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.
- **Cyklus používania dát**: Zadanie mesačného dátumu vynulovania na monitorovanie využitia dát.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Obmedziť dát. pren. na pozadí**: Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Automatická synchronizácia údajov**: Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií. Postupným ťuknutím na položky **Nastavenia** → **KONTÁ** môžete vybrať, ktoré informácie sa synchronizujú pre jednotlivé kontá.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body**: Výber prístupových bodov Wi-Fi, aby sa zabránilo aplikáciám bežiacim na pozadí používanie týchto prístupových bodov.

Správca kariet SIM (modely s dvoma kartami SIM)

Môžete aktivovať karty SIM alebo USIM a prispôsobiť nastavenia kariet SIM.

- **Hlasový hovor**: Výber karty SIM alebo USIM pre hlasové hovory.
- **Videohovor**: Výber karty SIM alebo USIM pre videohovory.
- **Sieť dátových služieb**: Výber karty SIM alebo USIM pre dátové prenosy.
- **Prijať prichádz. hovory**: Nastavenie, či majú alebo nemajú byť povolené prichádzajúceho hovory zo siete GPRS počas používania dátových prenosov.
- **Neustále zapnutie režimu dvoch kariet SIM**: Nastavenie zariadenia tak, aby boli povolené prichádzajúceho hovory z druhej karty SIM alebo USIM počas hovoru.

Keď je táto funkcia povolená, môžu byť účtované dodatočné poplatky za presmerovanie hovorov v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Predvolená aplikácia komunikácie prostredníctvom správ

Môžete vybrať predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na komunikáciu pomocou správ.

Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

Mobilné siete

- **Mobilné dáta**: Povolenie dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete SIM 1** (Modely s dvoma kartami SIM): Vyberte typ siete pre primárnu kartu SIM alebo USIM.

  Režim siete SIM 2 (Modely s dvoma kartami SIM): Vyberte typ siete pre sekundárnu kartu SIM alebo USIM.

  Režim siete (Modely s jednou kartou SIM): Výber typu siete.
- **Operátori sietí**: Vyhľadanie dostupných sietí a výber siete pre roaming.

Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

- **Uzamknutie obrazovky**: Aktivácia funkcie uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Duálne hodiny**: Nastavenia zariadenia na zobrazenie duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Zobraziť dátum**: Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
- **Odkaz na kameru**: Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na uzamknutej obrazovke.
- **Informácie o vlastníkovi**: Zadanie informácií zobrazovaných na uzamknutej obrazovke.
- **Efekt odomknutia**: Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti pre zvonenia hovoru, hudbu a videá, systémové zvuky a oznámenia.
- **Zvonenia**:
  - **Zvonenia**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
  - **Oznámenia**: Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Zvuky dotykov**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri výbere aplikácie alebo možnosti na dotykovom displeji.
- **Zvuk zamknutia obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri uzamykaní alebo odomykaní dotykového displeja.

Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

- **Pozadie**:
  - **Domovská obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
  - **Zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka**: Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení**: Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Šetrič displeja**: Nastavte zariadenia na spustenie šetriča obrazovky po pripojení zariadenia k stolnému doku alebo pri nabíjaní.
- **Štýl písma**: Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšiť čitateľnosť**: Vyostrenie textu, aby sa ľahšie čítal.
- **Zobraziť % nabitie batérie**: Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

- **Nastavenie správ na odmietnutie hovorov**: Pridanie alebo úprava správy odoslanej pri odmietnutí hovoru.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Ďalšie nastavenia**:
  - **ID volajúceho**: Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov**: Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Autom. predvoľba oblasti**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovorov**: Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor**: Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Čísla pevnej voľby**: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie čísla PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.
- **Vyzv. tóny a tóny klávesn.**:
  - **Vyzváňacie tóny**: Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
  - **Vibrovať pri zvonení**: Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Tón klávesn. voľby čísla**: Nastavenie zariadenia na zvukové signalizovanie pri ťukaní na tlačidlá na klávesnici.
- **Obrázok pre videohovor**: Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
- **Hlasová pošta**:
  - **Odkazová služba**: Vyberte alebo nastavte poskytovateľa služby odkazovej schránky.
  - **Nastavenia hlasovej pošty**: Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.
- **Kontá**: Nastavenie zariadenia na prijímanie hovorov z IP adresy a zriadenie vašich kont pre služby hovorov z IP adresy.
- **Použiť internetový hovor**: Nastavenie, či sa budú služby hovorov z IP adresy využívať pri všetkých hovoroch alebo len pri hovoroch z IP adresy.

Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstránia všetky dáta.

Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

Režim šetrenia energie

Aktivácia režimu šetrenia energie a zmena jeho nastavení.

- Zariadenie sa automaticky vypne v prípade, že sa počas predvoleného časového úseku nedotýkate obrazovky alebo nestláčate nijaké tlačidlá. V prípade rozsiahlejšieho používania zariadenia nastavte dlhší časový úsek.
- Táto funkcia je vypnutá počas prehrávania videí alebo počúvania hudby.
- Zapnutím tejto funkcie môžete šetriť batériu.

- **Šetrenie energie procesora**: Nastavenie zariadenia na obmedzenie používania niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky**: Nastavenie zariadenia na zníženie jasu displeja.
- **Získajte informácie o šetrení energie**: Informácie o spôsoboch zníženia spotreby energie batérie.

Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Miesto

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

- **Režim**: Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **NEDÁVNE ŽIAD. O INF. O POLOHE**: Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **LOKALIZAČNÉ SLUŽBY**: Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.

Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

- **Šifrovať zariadenie**: Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

  Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD**: Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.

  Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Diaľkové ovládače**: Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
  - **REGISTRÁCIA KONTA**: Pridanie alebo zobrazenie konta Samsung.
  - **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie zariadenie na povolenie zhromažďovania dát o polohe alebo určenia polohy strateného alebo odcudzeného zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete.

- **Upoz. na zmenu karty SIM**: aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú lokalitu**: Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil (*findmymobile.samsung.com*). Pomocou webovej lokality Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie uzamknutia kódom PIN, ktorá pred použitím zariadenia vyžaduje kód PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN používaného na prístup k dátam na karte SIM alebo USIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné**: Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Správcovia zariadenia**: Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje**: Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov.
- **Overenie aplikácií**: Nastavenie zariadenia tak, aby spoločnosť Google mohla skontrolovať, či aplikácie nejavia známky škodlivého správania, ešte pred ich inštaláciou.
- **Typ úložného priestoru**: Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia**: Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.**: Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladacom priestore USB.
- **Vymazať poverenia**: Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, ťuknite na položku .

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Slovenčina**: Zmena rozloženia klávesnice.
- **Vyberte vstupné jazyky**: Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text**: Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôsobiť.
- **Automatická náhrada**: Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Automatická kapitalizácia**: Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery**: Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia**: Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.
- **Potiahnutie po klávesnici**:
  - **Žiadny**: Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
  - **Súvislý vstup**: Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
  - **Ovládanie kurzora**: Aktivácia funkcie inteligentnej navigácie po klávesnici na presúvanie kurzora posúvaním prsta po klávesnici.
  - **Vstup rýchlym potiahnutím**: Zapnutie alebo vypnutie klávesnice na zadávanie čísel alebo symbolov tak, že ťuknete na kláves, podržíte ho a potom rýchlym pohybom potiahnete prstom nahor.
- **Zvuk**: Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Ukážka znakov**: Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
- **Vynulovať nastavenia**: Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

Hlas. zadávanie textu Google

Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového zadávania, ťuknite na položku ⚙.

- **Zvol'te vstupné jazyky**: Výber vstupných jazykov pre textový vstup.
- **Blokovať urážlivé slová**: Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.

Hlasové hľadanie

- **Jazyk**: Výber jazyka rozpoznávania hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Rozpoznanie výrazu „Ok, Google”**: Nastavenie zariadenia tak, aby spustilo rozpoznávanie hlasu pri vyslovení príkazu na prebudenie, keď sa používa aplikácia na vyhľadávanie.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Blokovať urážlivé slová**: Skrytie urážlivých slov vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Náhlavná súprava Bluetooth**: Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pri jej pripojení k zariadeniu.

Možn. prev. textu na reč

- **PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
- **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje**: Nastavenie zariadenia na zálohovanie nastavení a dát aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto**: Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavenie zariadenia na obnovenie nastavení a dát aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas**: Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Aut. nast. časového pásma**: Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum**: Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas**: Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Výber formátu dátumu.

Zjednodušenie ovládania

Služby zjednodušenia ovládania predstavujú špeciálne funkcie pre ľudí s určitým fyzickým postihnutím. Nasledujúce nastavenia zjednodušujú prístup k zariadeniu a jeho ovládanie.

- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Zobraziť odkaz**: Pridanie odkazu na položky **Zjednodušenie ovládania** alebo **TalkBack** do rýchlej ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov**:
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Tap call buttons**: Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri ťuknutí na tlačidlo prijatia hovoru.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory**: Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho tlačidla.
- **TalkBack**: Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu.
- **Hovoriť heslá**: Nastavenie zariadenia na čítanie zadávaných hesiel pomocou funkcie Talkback.
- **Negatívne farby**: Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšenie**: Nastavte zariadenie, aby ste mohli ovládať približovanie a vzďaľovanie gestami prstov.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania**: Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
- **Možn. prev. textu na reč**:
  - **PREFEROVANÝ NÁSTROJ TTS**: Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku ⚙.
  - **Rýchlosť reči**: Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočuť príklad**: Prehratie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka**: Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

- **Oznámenie bleskom**: Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Vypnúť všetky zvuky**: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Mono zvuk**: Zapnutie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku cez jedno slúchadlo.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania**: Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.

Príslušenstvo

Zmena nastavení príslušenstva.

- **Automatické odomknutie**: Nastavenie zariadenia na automatické odomknutie po otvorení rýchlym pohybom.

Tlač

Konfigurácia nastavení doplnkov tlačiarne nainštalovaných v zariadení. Môžete vyhľadať dostupné tlačiarne alebo ich pridať manuálne a tlačiť súbory prostredníctvom rozhrania Wi-Fi alebo služieb typu cloud.

Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zaradenia.

Nastavenia Google

Túto aplikáciu použite na konfiguráciu nastavení niektorých funkcií poskytovaných spoločnosťou Google.

Ťuknite na položku **Nastavenia Google** na obrazovke aplikácií.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste použiť nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zariadenie sa nezapne

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred zapnutím zariadenia úplne nabite batériu.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťukáte ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať alebo sa zablokuje, na obnovenie jeho činnosti môže byť potrebné zavrieť aplikácie alebo vybrať a vložiť batériu a zariadenie následne zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**. Pred obnovením údajov od výrobcu nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

Mobilná sieť alebo internet sa často odpája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.
- Batérie v niektorých zariadeniach nemôže používateľ vymieňať sám. Batériu si môžete nechať vymeniť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie rýchlych správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť, ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na používanie aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za úplne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Managment). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá ho podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu *www.samsung.com*.

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.
- Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies alebo Windows Media Player 10, alebo novšiu verziu.

Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môžu byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

Určitý obsah sa môže líšiť od obsahu vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru a môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

www.samsung.com Slovak. 12/2014. Rev.1.0